

EasyStart R+

Tagasisidega, integreeritud programmkellaga
kaugjuhtimisseade autonoomsetele
soojendusseadmetele.

Kasutusjuhend

v.01.06



Sisukord

Tähtsamad

- Üldinfo.....2
- Kasutusala.....2
- Ohutusnõuded.....2

Ülevaade

- Kaasaskantav juhtpult..... 2-3
- Tabloo näidud.....3

Kasutamine ja seadistamine

- Põhireeglid kasutamiseks ja seadistamiseks..... 3
- Juhtpulti aktiveerimine..... 4
- ⌚ Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja kestuse sisestamine.. 4-5
- 🔥 Kütte sisselülitamine..... 5
- 🔥 Kütte väljalülitamine.....5-6
- 🌀 Tuulutuse sisselülitamine.....6
- 🌀 Tuulutuse väljalülitamine.....6
- AD Lisaseadme sisselülitamine.....6-7
- AD Lisaseadme väljalülitamine.....7
- P Üldinfo stardiaegade sisestamiseks..... 7-8
- P Identsed stardiajad/ stardiaegade kattumine.....8
- P Stardiaegade sisestamine/ stardiaegade kustutamine 8-9
- 🔄 Soovitud temperatuuritaseme sisestamine..... 9
- Funktsioonitaster..... 9

Hooldus

- Patarei täitumuse näidik..... 9-10
- Patarei vahetamine..... 10

Mis teha, kui...?

- Veateated..... 11-12

Tähtsamat

Üldinfo

Kaasaskantava juhtpuldi kasutamine on lihtne. Vaid 4 klahvi abil on võimalik seadistada kõiki funktsioone, vajadusel seadistusi muuta ning sisestada stardiaegu.

Kuni 1000 m kastusulatus tagab probleemideta side juhtpuldi ja seadme (sõidukisse paigaldatud) statsionaarse osa vahel. Seda eeldusel, et puuduvad segavad asjaolud nagu näiteks peegelduvad fassaadid ja aknaklaasid, tihe hoonestus ja kõrghaljastus.

Juhtpult tuleks aktiveerimisel või andmeside



korral alati suunata sõidukile. Olenevalt tööoperatsioonidest või keskkonnamõjudest võivad tabloole siiski ilmuda näidud, mida kirjeldatakse peatükis

"Mida teha, kui...?" alates lk.11.

Kui asute koos juhtpuldiga kasutusalaast väljas, ei tähenda see siiski seda, et Teil tuleb loobuda seisuoojendi kasutamisest.

Alternatiivi pakub eelprogrammeerimisvõimalus.

Kui sõiduk on olnud pinge alt väljas (aku klemm lahti ühendatud) ja ühendatakse uuesti akuga, ilmub juhtpuldi aktiveerimisel tabloole kellaaeg.

Õige aeg tuleb uuesti seadistada. Vastava juhendi leiata peatükist "Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja kestuse sisestamine" lk.4.

Juhtpuldi kasutamist kirjeldatakse põhjalikumalt alates lk.3.

Kasutusala

Kahesuunalise tööpõhimõttega

kaugjuhtimisseade **EasyStart R+**

(kaasaskantav juhtpult koos statsionaarse osaga) on mõeldud sõidukisse paigaldatud

kütteseadme või lisaseadme sisse- ja

väljalülitamiseks, sisselülitamiseks, töökestuse ja – režiimi valimiseks.

Ohutusnõuded



Tähelepanu! Ohtlik!

- Avada tohib ainult juhtpuldi patareipesa kaant.
- Patarei ja patareipesa kaas **ei tohi sattuda laste kätte** – lapsed võivad need alla neelata.
- Võtke **enne riiete pesemist** juhtpult taskust välja.
- Kaitske juhtpulti kahjulike mõjude eest (põrutused, liiga kõrged ja madalad temperatuurid, niiskus, vihm, vedelikud).
- Tankimisel peavad juhtpult ja kütteseadme olema väljalülitatud.
- Nii patarei kui juhtpuldi amortiseerumisel järgige jäätmekäitlusnõudeid.
- Mittesihipärane kasutamine tühistab õiguse tootja garantiile.
- Kasutada tohib vaid soovitatud patareisid ja originaalvaruosi.
- Tingimata tuleb järgida kõiki näpunäiteid, eriti ohutusnõudeid kütteseadme tehnilises kirjelduses!

Ülevaade

Kaugjuhtimisseadme kaasaskantav juhtpult

Kaugjuhtimisseadme kaasaskantava juhtpuldiga on võimalik teostada kütteseadme kasutamiseks vajalikke seadistusi ning lüüda sisse ja välja erinevaid seadmeid.



Sõltuvalt paigaldatud kütteseadmest ja selle funktsioonidest on sümbolite ja näitude arv tablool erinev.



Tabloonnäidud

Menüüriba

- Küte SISSE / VÄLJA
- Tuulutus SISSE / VÄLJA
- Lisaseade SISSE / VÄLJA
- Valikstardiaja sisestamine
- Kellaaja / töökestuse seadistamine
- Soovitud temperatuuri seadistamine

Näiduriba

- Arvu- ja tekstinäidud
- Kellaeg enne lõunal (ingl. k.)
- Kellaeg pärast lõunal (ingl. k.)
- Temperatuurinäit Celsiuse järgi
- Temperatuurinäit Fahrenheiti järgi
- Piiramatult tööaeg
- Soovitud temperatuur sisestatud

Tähelepanu!

Valitud sümbol plingib.

Programm-riba

- 1** Stardiaja mälupea 1
- 2** Stardiaja mälupea 2

3

Stardiaja mälupea 3

Mo – So Nädalapäevad saksa
Mo – Su Nädalapäevad ingl. k.

Režiiminäit

- Kütterežiim aktiivne
- Tuulutusrežiim aktiivne
- Lisaseade aktiivne
- Side juhtpulti ja seadme statsionaarse osa vahel
- Patarei täitumuse näidik

Tähelepanu!

Kui programminumber on alla joonitud, näit **1**, käivitub see järgnevana.

Kasutamine ja seadistamine

Põhireeglid kasutamiseks ja seadistamiseks

Kaasaskantava juhtpulti aktiveerimine

Enne igakordset kasutamist või seadistamist tuleb luua side juhtpulti ja seadme statsionaarselt paigaldatud osa vahel. Selleks vajutage klahvi , kuni tabloole kuvatakse menüüriba. Seejärel vabastage klahv ja jätkake kasutamist või seadistamist (vt. ka lk.4).

Kaasaskantava juhtpulti väljalülitamine / soovimatu kasutuse eest kaitsmine

Kui klahvi kaua vajutada, kustub näit, s.t. juhtpult on väljalülitatud ja seega kaitsitud soovimatu kasutamise eest.

Plinkivad sümbolid

Iga plinkiva sümboli valikut



menüü- programmi- ja näiduribal on võimalik klahvidega  ja  muuta ning klahvi  abil kinnitada.

Sisestuse kinnitamine

Seadistusi ja nende muudatusi tuleb alati kinnitada vajutades klahvi , muidu need kustuvad (erandiks tööaja kestus).

Seadistuse katkestamine / lõpetamine

Menüü seadistamist on võimalik katkestada või lõpetada, vajutades klahvi .

Näit kustub

Kui 10 sekundi jooksul ei ole juhtpuldiga seadistatud või seadistust kinnitatud, kustub näit, s.t. juhtpult valib puhkeoleku. Uueks sisestuseks tuleb jällegi vajutada klahvi .

Tööaja kestuse seadistamine

(ühekordselt või jäävalt)

Tööaja kestust on võimalik vastavalt soovile määrata klahvide  ja  abil.

Sisestatud stardiaja puhul 10 – 120 minutiks.

Kohese kasutuse puhul 10 – 120 minutiks

või kestvaks kasutuseks .

Juhiseid vt. lk. 4, 5 ja 6.

Näit andmeside vältel

Andmeside korral (tablool näit )

kustub valgusdiod-tabloo valgustus.

Pärast edukat andmesidet lülitub valgusdiod-tabloo valgustus jällegi sisse.



Kaasaskantava juhtpuldi aktiveerimine

Looge side juhtpuldi ja seadme statsionaarselt paigaldatud osa vahel.

Vajutage klahvi , kuni kuvatakse menüüriba.



Vabastage seejärel . Korraaks kuvatakse  ja tekst  lõpuks kuvatakse temperatuuri näit.

Kaugjuhtimine on aktiveeritud

Tähelepanu!

- Kui klahvi  pärast menüüriba kuvamist ei vabastata, lülitub juhtpult välja.
- Andmeside korral (tabloo näit ) kustub tabloo valgustus. Pärast edukat andmesidet lülitub tabloo valgustus jällegi sisse.
- Võimalikke tabloonäite nagu ,  ja  kirjeldatakse peatükis „Mida teha, kui...?“ alates lk.11.

Võimalik on:

- valida temperatuurinäidu asemel kellaaja näit või vastupidi, vajutades klahvi  (kui on paigaldatud temperatuuriandur);
 - valida menüüribalt klahviga  või  erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades klahvi .
- Täiendavat infot leiate vastava funktsiooni kirjelduses.



⌚ Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja kestuse sisestamine

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt. lk.4)

Valige sümbol  klahviga  või . Kinnitage valikut klahviga .



Valige nädalapäev klahviga või . Kinnitage valikut klahviga .



Sisestage klahviga või tunnid. Kinnitage valikut klahviga .



Sisestage klahviga või minutid. Kinnitage valikut klahviga .



Valige jääva tööaja kestus koheseks kasutuseks klahvidega või . Kinnitage valikut klahviga .



Seadistamine on lõppenud.

Võimalik on:

- valida menüüribalt klahviga või erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades klahvi . Täiendavat infot leiate vastava funktsiooni kirjelduses.

- muuta klahvi või abil ühekordselt tööaja kestust ja seda valikut klahvi abil kinnitada.

Tähelepanu!

Viimasena kuvatud tööaja kestus jääb kehtima ka ilma kinnituseeta.

- Vajutage klahvi ; kuvatakse temperatuuri näitu, viimasena salvestatud tööaja kestus jääb kehtima.



Võimalik on:

- Jälgida erinevaid näite. Vajutage klahvi ; kuvatakse soovitud temperatuuri taset (ainult õhksoojenditel).



Vajutage klahvi ; kuvatakse kellaaega.

Vajutage klahvi ; kuvatakse tööaja kestust. Seadistamist vt. lk.4.

- Valida menüüribalt klahviga või erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades klahvi . Täiendavat informatsiooni leiate vastava funktsiooni kirjelduses.

🔥 Kütte sisselülimine


Aktiveerige kaasaskantav juhtpult klahviga (vt. lk.4).

Valige sümbol klahviga või . Kinnitage valikut klahviga .

Küte on sisse lülitatud.

Tööaja kestuse määramisel on võimalik:

- kinnitada tööaja kestust klahviga .



🔥 Kütte väljalülimine

Aktiveerige juhtpult klahviga (vt. lk.4)

Valige sümbol klahviga või . Kinnitage valikut klahviga .

Küte on väljalülitatud



Võimalik on:

- valida temperatuurinäidu asemel kellaaja näit või vastupidi, vajutades klahvi  (juhul kui on paigaldatud temperatuuriandur);
- valida menüüribalt klahviga  või  erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades klahvi . Täiendavat infot leiate vastava funktsiooni kirjelduses.



Tuulutuse sisselülitamine


Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt. lk.4)

Valige sümbol  klahviga  või . Kinnitage valikut klahviga .

Tuulutus on sisse lülitatud.

Tööaja kestuse määramisel on võimalik:

- kinnitada tööaja kestust klahviga ;
- muuta klahvi  või  abil ühekordselt tööaja kestust ja seda valikut klahvi  abil kinnitada.



Tähelepanu!

Viimasena kuvatud tööaja kestus jääb kehtima ka ilma kinnitusega.

- Vajutage klahvi ; kuvatakse temperatuuri näitu



Võimalik on:

- Jälgida erinevaid näite. Vajutage klahvi ; kuvatakse kellaagea.



Vajutage klahvi ; kuvatakse tööaja kestust.

Seadistamist vt. ülalt.

- valida menüüribalt klahviga  või  erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades klahvi . Täiendavat informatsiooni leiate vastava funktsiooni kirjelduses.


Tuulutuse väljalülitamine

Aktiveerige juhtpult klahviga sümbol (vt. lk.4)

Valige sümbol  klahviga  või .

Kinnitage valikut klahviga .

Tuulutus on välja lülitatud.



Võimalik on:

- valida temperatuurinäidu asemel kellaaja näit, vajutades klahvi  kui on ühendatud temperatuuriandur);
- valida menüüribalt klahviga  või  erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades klahvi . Täiendavat informatsiooni leiate vastava funktsiooni kirjelduses.




Lisaseadme sisselülitamine

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt. lk.4)

Valige sümbol  klahviga  või .

Kinnitage valikut klahviga .

Lisaseade on sisse lülitatud.



Tööaja kestuse määramisel on võimalik:

- kinnitada tööaja kestust klahviga  
- muuta klahvi  või  abil ühekordselt tööaja kestust ja seda valikut klahvi  abil kinnitada.

Tähelepanu!

Viimasena kuvatud tööaja kestus jääb kehtima ka ilma kinnitusest.

- Vajutage klahvi ; kuvatakse temperatuuri näitu; viimasena salvestatud tööaja kestus jääb kehtima.



Võimalik on:

- Jälgida erinevaid näite. Vajutage klahvi ; kuvatakse kellaagea.



Vajutage klahvi ; kuvatakse tööaja kestust. Seadistamist vt. ülalt.




- valida menüüribalt klahviga  või  erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades . Täiendavat informatsiooni leiate vastava funktsiooni kirjelduses.

AD Lisaseadme väljalülitamine

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt. lk.4)

Valige sümbol **AD** klahviga  või . Kinnitage valikut klahviga .

Lisaseade on välja lülitatud.



Võimalik on:

- valida temperatuurinäidu asemel kellaaja näit, vajutades klahvi ;
- valida menüüribalt klahviga  või  erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades . Täiendavat informatsiooni leiate vastava funktsiooni kirjelduses.



Üldinfot lisaseadme kohta

Lisaseadmeks võib olla näiteks teine kütteseade või seisu-kliimaseade.

On olemas täiendav võimalus kombineerida kütteseadet puhuriga. Puhuri ülesandeks õhu ühtlane jaotamine sõiduki salongis. Kütteseadmeid või puhurit on võimalik kasutada samaaegselt või üksteisest sõltumatult.

Funktsioon „lisaseade“ tuleb aktiveerida töökojas.

Üldinfo stardiaegade sisestamiseks

Juhtpuldiga on võimalik sisestada 3 erinevat stardiaega.

Need kolm stardiaega on võimalik jaotada kas kõik **ühele** päevale või **erinevatele** nädalapäevadele. Kokku ei ole võimalik sisestada rohkem kui 3 stardiaega. Need stardiajad on ühtlasi **sõidu alustamise ajad**. Temperatuurianduriga vedeliksoojenditel arvestatakse kütmise algust automaatselt.

Olenevalt mõõdetud salongitemperatuurist ja eelnevalt sisestatud soovitud temperatuuritasemest võib see olla 5 kuni 60 minutit enne sisestatud sõidu alustamise aega. Kütteseadme töö lõpeb alati 5 minutit pärast sisestatud sõiduaja algust. Sellest tulenevalt on sõltuvalt eelnevalt sisestatud soovitud temperatuuritasemest minimaalne kütteaia kestus 10 minutit, maksimaalne aga 65 minutit.

Menüüs „Kellaaja seadistamine“ (lk.4)
sisestatud tööaja kestus sel juhul ei toimi.
Kõigi teiste seadistuste puhul algab kütmine
vastavalt eelnevalt sisestatud tööaja kestusele.

Identsed stardiajad

Kui üheks nädalapäevaks on stardiaja
mälupesadesse 1, 2 või 3 sisestatud
rohkem sarnaseid stardiaegu, on kehtiv
viimasena sisestatud stardiaeg. Juhtpuldi
aktiveerimisel kustutatakse eelnevalt sisestatud
identsed stardiajad.

Identsete stardiaegade sisestamisel
erinevateks nädalapäevadeks konflikti ei teki.

Stardiaegade kattumine

Näide:

Te olete sisestanud ühel nädalapäeval
stardiajaks sõidu alustamise ajana 13:00.
Samas olete sisestanud samaks päevaks
tuulutusrežiimi alguse 12:45 kestusega 15
minutit. Mis juhtub?

Kaugjuhtimisseade arvestab stardiaja kütmise
alustamiseks sõltuvalt mõõdetud
salongitemperatuurist 5 kuni 60 minutini enne
sisestatud sõiduaja algust. Kui

kindlaksmääratud kütmise algusaeg osutub
hilisemaks kui 12:45, siis alates 12:30 kuni
12:45 toimub tuulutamine, pärast seda aga
kütmine.

Kui kindlaksmääratud kütmise algusaeg osutub
varasemaks kui 12:45, siis toimub kütmine kuni
12:30; seejärel kütterežiim lõpetatakse ning
kütteseade lülitub tuulutusrežiimile. Pärast
eelnevalt sisestatud tuulutusrežiimi
tööajakestuse lõppemist lülitub kütteseade
välja.

P Stardiaegade sisestamine

Aktiveerige juhtpult klahviga (vt. lk.4)

Valige sümbol **P** klahviga või

Kinnitage valikut klahviga

Valige mälupesa **1, 2** või **3** klahviga

või ja kinnitage valikut

klahviga

Valige nädalapäev **Mo – Su** klahviga

või ja kinnitage valikut

klahviga

Sisestage klahviga või tunnid

ja kinnitage valikut klahviga

Sisestage klahviga või minutid

ja kinnitage valikut klahviga

Valige funktsioon , või **Ad**

klahviga või ja kinnitage

valikut klahviga

Valides (kütmine ilma tööaja

kestuse arvestuseta), või **Ad**

näidatakse tööaja kestust ja seda on

võimalik kas klahvi kinnitada või

klahvide ja abil muuta, kinnitades

valikut klahvi abil.

Seadistamine on lõppenud.


Tähelepanu!

Täidetud mälupesad kuvatakse ekraanile.

Ajaliselt järgmine aktiveeritud mälupesa

joonitakse tablool alla ning täiendavalt

kuvatakse sellega kaasnevat nädalapäeva.

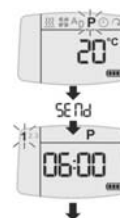

Mälupesadesse 2 või 3 stardiaegade sisestamiseks korrata sama protseduuri.

Võimalik on:


- valida temperatuurinäidu asemel kellaaja näit, vajutades klahvi ,
 - valida menüüribalt klahviga  või  erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades .
- Täiendavat informatsiooni leiate vastava funktsiooni kirjelduses.



P Stardiaegade kustutamine

Vajalikud sammud stardiaegade kustutamiseks on samad, mis stardiaegade sisestamisel, kuni aktuaalne funktsioon režiiminäiduribal plingib.

Vajutage klahvi  või , kuni tabloole ilmub näit **OFF**. Kinnitage valikut klahvi  abil.



Stardiaeg on kustutatud.

Võimalik on:

- valida temperatuurinäidu asemel kellaaja näit, vajutades klahvi ,
 - valida menüüribalt klahviga  või  erinevaid funktsioone. Kinnitage valikut vajutades klahvi .
- Täiendavat informatsiooni leiate vastava funktsiooni kirjelduses.



Soovitud temperatuuritaseme sisestamine

Vedeliksoojenditel on võimalik valida temperatuuritasemeks 20°C (*Eco*) ja 23°C (*Comfort*).

Temperatuuri soovitud tase aktiveeritakse üksnes **seotult stardiaegadega** ning see on tulenevalt mõõdetud salongitemperatuurist abiks kütterežiimi tööaja kestuse arvestamisel.

Õhksoojenditel on temperatuuritase võimalik nii koheseks kasutamiseks kui stardiajaga seotult seadistada individuaalselt alates 8°C kuni 32°C.

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt. lk.4)

Valige sümbol  klahviga  või

 Kinnitage valikut klahviga .

Muutke aktuaalne temperatuuritase klahviga  või  ja kinnitage valik klahviga .



Uus temperatuuritase on valitud.

Funktsioonitaster

Sõidukisse paigaldatud tasteri abil on võimalik:

- käivitada kütterežiim, küttekestusega 30 minutit (valgusdiodid sees);
- välja lülida kõik töötavad seadmed.

Hooldus

Juhtpuldil patarei täitumusnäit

(näit juhtpuldil)




patarei korras



patarei piisavas täitumuses



patarei nõrk (vajalik lähemal ajal vahetada)




hädarežiim (patarei tingimata vahetada)

Kui juhtpuldi näit osutab nõrgale patareile, muretsege spetsiaalsest kauplusest J. Eberspächeri soovitatud standardne Energizer'i, Varta, Sony või Renata toodetud **CR 2430** tüüpi nõõp-patarei.

Patarei vahetamine

- Keerake patareipesa kaant 1-kroonise mündiga noole suunas.
- Eemaldage patareipesa kaas.
- Kontrollige kaane tihendi seisukorda.
- Eemaldage tühi patarei.
- Paigaldage uus patarei. Patarei on sisestatud õigesti, kui pluss-poolle märk ja patarei tüübitähis on loetavad.
- Seadke paika patareipesa kaas. Tilgakujuuline markeering peab osutama süvistevahelisele kriipsukesele.
- Keerake patareipesa kaant mündiga kellaosuti suunas, kuni mündipragu on püstloodis.
- Aktiveerige juhtpult (vt. lk.4).



Mida teha, kui...?

Näidud

cobA

Kirjeldus	
Nõrk side juhtpuldi ja statsionaarse seadme vahel. Toimub andmete vastuvõtt, need ei ole aga täielikud.	
Võimalikud põhjused	Mida teha?
Vahemaa juhtpuldi ja sõiduki vahel ei võimalda kvaliteetset andmesidet.	Muutke juhtpuldi asendit sõiduki suhtes, näit. hoidke juhtpulti kõrgemal või liigutage seda ühele või teisele poole. Minge sõidukile lähemale.
Tihe hoonestus juhtpuldi ja sõiduki vahel?	Minge sõidukile lähemale, kui võimalik siis sõiduki nägemisulatusse.
Samaaegselt kasutatakse mitmeid EasyStart -juhtimisseadmeid.	Aktiveerige juhtpult mõne aja pärast uuesti.

conP

Kirjeldus	
Side juhtpuldi ja statsionaarse seadme vahel ei ole võimalik.	
Võimalikud põhjused	Mida teha?
Vahemaa juhtpuldi ja sõiduki vahel on liiga suur.	Minge sõidukile lähemale.
Samaaegselt kasutatakse mitmeid EasyStart -juhtimisseadmeid.	Aktiveerige juhtpult mõne aja pärast uuesti.
Juhtpult on seadistamata.	Seadistage juhtpult vastavalt paigaldusjuhendile.

Tähelepanu!

Veateadete **cobA** ja **conP** puhul ei ole puldi käsitsemine võimalik. Töötavat kütteseadet on võimalik välja lülitada vaid sõidukis asuva tasteri abil.

Err

Kirjeldus	Mida teha?
Kütteseadmes on töö käigus ilmnenud viga (näit. kütusepuudus või diagnoosijuhtme katkemine).	Kõrvaldage viga (vt. kasutusjuhendit).

Add või AddE

Kirjeldus	Mida teha?
Seadme statsionaarne osa on seadistusjärgus.	Seadistage juhtpult vastavalt kasutusjuhendile.

bALo

Kirjeldus	Mida teha?
Juhtpuldi patarei on väga nõrk.	Vahetage patarei.



Kirjeldus	
Juhtpuldi tabloole ilmub pärast aktiveerimist näit "Seadistage kell".	
Võimalik põhjus	Mida teha?
Seadme statsionaarne osa on olnud sõiduki akust lahutatud. Kõik sisestatud stardiajad on kustunud	Seadistage kell (vt. lk.4).

Juhtpulti ei ole võimalik aktiveerida

Võimalikud põhjused	Mida teha?
Patarei on tühi.	Vahetage patarei.
Patarei puudub.	Paigaldage patarei.
Patarei on valesti paigaldatud.	Paigalda patarei õigesti..

Tastri valgusdiod plingib

Kirjeldus	Mida teha?
Seadme statsionaarne osa on seadistusjärgus.	30 sekundi pärast kas kustub näit iseenesest või on tarvilik juhtpuldi seadistamine vastavalt kasutusjuhendile.

Tähelepanu!

Kui viga või häiret ei õnnestunud kõrvaldada, võtke ühendust seadme paigaldanud töökojaga või maaletoojaga. Info: www.soeauto.ee

Ametlik esindus Eestis:

HesycO Group OÜ

Lüli 1 Tallinn

10112

Tel: 384 8890

Faks: 384 8892

E-post: info@soeauto.ee

<http://www.soeauto.ee>