


Moodulkell

kasutusjuhend
v.01.06

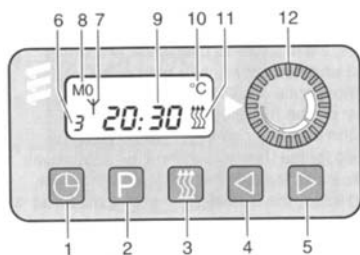

1. kellaeg
2. valik
3. kütteseadme sisse/välja lülitus
4. tagasi kerimine
5. edasi kerimine
6. mälud
7. kaugjuhtimissüsteemi sümbol
8. nädalapäev
9. kellaeg/programmeeritud aeg
10. temperatuuri näit (kui on ühendatud välistemperatuuriandur)
11. töö
12. termoregulaator (reguleerimisvahemik 10-30°C; ainult õhu-soojenditel)

Peale pingeallikaga ühendamist hakkavad ekraanil kõik märgid vilkuma - moodulkell on valmis programmeerimiseks. Soojendit ei saa sellises seisus sisse lülitada.

Kellaaja ja nädalapäeva korrigeerimine esimesel korral

Vajuta korra klahvi "1". Ekraanil vilgub kellaeg "12:00". Korrigeeeri kellaega klahvidega "4" ja "5". Kellaeg on salvestunud, kui ta on lõpetanud vilkumise. Siis hakkab vilkuma nädalapäev. Korrigeeeri nädalapäeva klahvidega "4" ja "5". Nädalapäev on salvestunud, kui ta on lõpetanud vilkumise. Sisselülitatud süüte korral (või kui süütevõti on raadio-asendis) on kellaeg ja nädalapäev pidevalt ekraanil näha. Süüte väljalülitamisel lülitub ka ekraaninäit 10 sekundi möödumist välja.

Kellaaja ja nädalapäeva muutmine

Vajuta klahvi "1" ja hoia seda all kuni kellaeg hakkab vilkuma. Edasi toimi nii nagu on kirjeldatud ülal. Kui tahad korrigeerida ainult kellaega, vajuta peale kellaaja korrigeerimist klahvi "1", et "üle hüpata" nädalapäeva korrigeerimisest. Pärast nädala päeva korrigeerimist saab selle vilkumise lõpetada vajutades klahvi "1".

Soojendi käivitamine eelprogrammeerimiseta, väljalülitatud süüte korral

Sümbol "11" näitab kella ekraanil soojendi toimimist.

Soojendi sisselülitamine

Vajuta klahvi "3". Ekraanile ilmub sümbol "11" ja järeljäänud kütmise aeg. Maksimaalne kütmise kestus on tehases programmeeritud 120 minutit ja seda võib vähendada nii ühekordselt kui ka püsivalt.

Ühekordne kütmise kestuse muutmine

Peale sisselülitamist: aja lühendamiseks vajuta klahvi "4" ja pikendamiseks (maksimaalselt 120 min.) klahvi "5".

Püsiv kütmise kestuse muutmine

Soojendi peab olema väljalülitatud. Vajuta klahvi "4" ja hoia seda all (u. 3 sekundit) kuni ekraaninäit hakkab vilkuma. Vabasta klahv. Nüüd muuda kütmise aega klahvidega "4" ja "5". Uus aeg on salvestunud, kui ekraaninäit kaob.

Soojendi väljalülitamine

Vajuta klahvi "3". Sümbol "11" kaob ekraanilt. Automaatne viivitussüsteem laseb seadme ventilaatoril töötada soojusvaheti mahajahutamiseks.

Soojendi käivitamine eelprogrammeerimiseta, sisselülitatud süüte korral

Soojendi sisselülitamine

Vajuta klahvi "3". Ekraanile ilmub sümbol "11". soojendi jääb tööle niikauaks kuni süüte on sisselülitatud (või süütevõti raadio-asendis). Süüte väljalülitamisel jääb soojendi tööle veel 15-ks minutiks. Seda on võimalik pikendada (maksimaalselt 120 min.) klahviga "5" või vähendada klahviga "4".

Soojendi väljalülitamine

Vajuta klahvi "3". Sümbol "11" kaob ekraanilt. Automaatne viivitussüsteem laseb seadme ventilaatoril töötada soojusvaheti mahajahutamiseks.

Soojendi käivitamise aja määramine

Vajuta korduvalt klahvi "2" kuni nõutav mälupea (1, 2 või 3) ilmub vilkuvana ekraanile (ekraanil sümbol "6"). Vajuta korra klahvile "4" või "5". Määra soovitud käivitusaeg klahvidega "4" või "5". Niipea kui kellaeg lõpetab vilkumise, hakkab vilkuma nädalapäev. Korrigeeeri nädalapäeva. Valitud aeg on salvestunud niipea, kui ekraaninäit kaob või vahetub kellaaja vastu. Mälu number näitab, milline mälupea on aktiivne. Alati saab aktiivne olla ainult 1 mälupea.

Ka vilkuv klahv "3" näitab, et aeg on programmeeritud.

Neutraalne seisund

Vajuta korduvalt klahvi "2" kuni ühtegi mälupea numbrit (sümbol "6") enam ekraanil ei ole.

Programmeeritud käivitusaaja ja -päeva uuesti vaatamine ekraanil

Vajuta korra klahvi "2". Aktiivne määratud käivitusaeg ja -päev on ekraanil 5 sekundi jooksul nähtav.

Temperatuurinäit ekraanil (vajalik temperatuuri-andur)

Sisselülitatud süüte korral vajutage korra klahvi "1".
Väljalülitatud süüte korral vajuta 2 korda klahvi "1" ja
temperatuuri näidatakse ekraanil u. 15 sekundit.
(temperatuurianduri tellimisnumber 25.1482.89.41.00)

Tähelepanu!

Pinge langused ja lühiajalised katkestused katkestavad
moodulkella toimimise: ekraanil hakkavad kõik märgid
vilkuma. Kella peab uuesti programmeerima.

Sisselülitatud süüte korral on kellaeg ja nädalapäeva näit
ekraanil pidevalt näha. Süüte väljalülitamisel lülitub 10
sekundi pärast välja ka ekraaninäit.

Kaugjuhtimine on võimalik kui moodulkellale on lisatud
vastav lisaplokk (vastuvõtja).

Kui soojendil ilmneb vigu või rikkeid kas sisselülitamisel või
töötamise ajal, hakkab sümbol "3" ekraanil vilkuma ja ilmub
veakood. (Vajalik pöörduda autoriseeritud töökotta)

Ohtlike ainete veokeil kooskõlas ohutust tagava
lisakomplektiga TRS 003 ei ole moodulkellaga võimalikud
järgmised funktsioonid:

1. käivitusaja programmeerimine
2. kaugjuhtimine
3. välistemperatuurianduri ühendamine